SAMSUNG

GT-S6102

Manualul utilizatorului

www.sar-tick.com

Acest produs respectă limitele naționale SAR aplicabile de 2,0 W/kg. Valorile specifice maxime SAR pot fi găsite în secțiunea Informații privind certificarea ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)˝ al acestui manual.

Când transportați produsul sau îl utilizați în timp ce este atașat de corp, fie utilizați un accesoriu aprobat, cum ar fi o husă, sau păstrați cel puțin o distanță de 1,5 cm de corp, pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile privind expunerea la undele radio. Luați în considerare faptul că este posibil ca produsul să transmită chiar dacă nu efectuați un apel telefonic.

Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură și adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.

- Conținutul acestui manual al utilizatorului poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de transportatori şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului utilizatorului.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul şi aspectul final pentru acest manual al utilizatorului se bazează pe sistemul de operare Google Android şi pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile şi funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deținătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare

► **Consultaţi** – pagini cu informaţii legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultaţi pagina 12”)

→ **Urmat de** – ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Setări** → **Despre telefon** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre telefon**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele dispozitivului; de exemplu: [▤] (înseamnă tasta Meniu)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual al utilizatorului este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual al utilizatorului nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare şi regăsire a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, şi Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- SRS CS Headphone şi SRS WOW HD sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. CS Headphone şi tehnologiile WOW HD sunt incorporate în licenţa SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi / sau partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deţinătorilor respectivi.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

CE 0168 !

Cuprins

Asamblarea 10

Despachetarea 10
Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei 10
Încărcarea bateriei 12
Introducerea unei cartele de memorie (opţional) 15
Ataşarea unei curele de prindere (opţional) 17

Introducere 18

Pornirea şi oprirea dispozitivului 18
Familiarizarea cu dispozitivul 19
Utilizarea ecranului tactil 23
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor 24
Familiarizarea cu ecranul Repaus 25
Accesarea de aplicaţii 27
Particularizarea dispozitivului 29
Comutarea cartelelor SIM sau USIM 34
Introducerea textului 35
Descărcarea aplicaţiilor din Android Market 39
Descărcarea fişierelor de pe Web 40
Sincronizarea datelor 40

Comunicaţii 42

Apelare 42
Mesagerie 46
Google Mail 49
E-mail 51
Google Talk 53
Social Hub 54

Divertisment 55
Cameră foto 55
Galerie 62
Muzică 65
Radio FM 68

Informații personale 72
Contacte 72
Calendar 76
Notă 78
Înregistrare voce 78

Web 80
Internet 80
Hărți 83
Latitude 85
Locații 85
Navigare 86
YouTube 87
Samsung Apps 88
Market 89
Ştiri şi meteo 89

Conectivitate 91
Bluetooth 91
Wi-Fi 93
Partajare rețea mobilă 95
GPS 97
Conexiuni PC 98
Conexiuni VPN 99

Instrumente 102
Ceas 102
Calculator 103
Descărcări 103
Căutare Google 104
Fişierele mele 104
Polaris Viewer 105
Trusă de instrumente SIM 106
Manager aplicaţii 106
Căutare vocală 107

Setări 108
Accesarea meniului Setări 108
Manager cartelă SIM 108
Wireless şi reţea 108
Setări apeluri 110
Sunet 111
Ecran 112
Locaţie şi securitate 112
Aplicaţii 114
Conturi şi sincronizare 115
Confidenţialitate 115
Stocare pe card SD şi în telefon 115
Setări regionale şi text 116
Ieşire şi intrare voce 118
Accesibilitate 119
Dată şi oră 119
Despre telefon 119

Depanare 120
Măsuri de siguranță 126
Index 139

Asamblarea

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria,

1 Dacă dispozitivul este pornit, țineți apăsat pe tasta Pornire şi selectați **Oprire** → **OK** pentru a-l opri.

2 Scoateți capacul din spate.

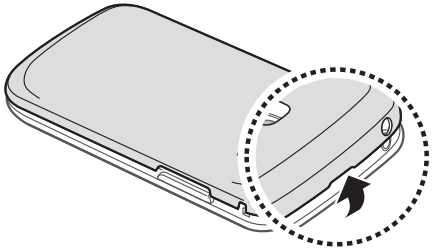

Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

3 Introduceți o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

Dispozitivul dvs. are două sloturi pentru cartele SIM pentru a vă permite să utilizați două cartele SIM sau USIM şi să comutați între ele. Utilizați slotul din stânga pentru cartela principală sau pentru cea mai utilizată cartelă, SIM sau USIM. Utilizați slotul din dreapta pentru o cartelă SIM sau USIM secundară.

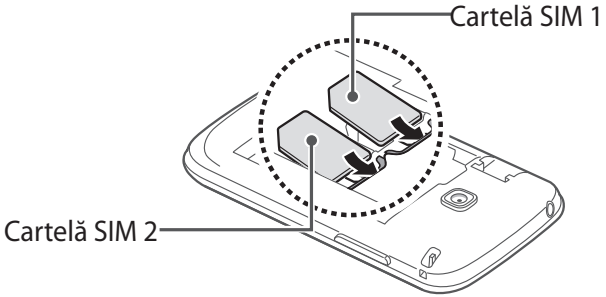

Antena GPS este localizată în zona superioară pe partea din spate a dispozitivului. Nu îndepărtați banda protectoare care acoperă antena, deoarece această acțiune poate deteriora antena.

Când introduceți două cartele USIM în dispozitiv, cartela din slotul secundar va fi utilizată pentru rețeaua GPRS.

4 Introduceți bateria.

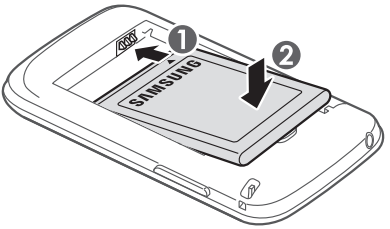

5 Remontați capacul din spate.

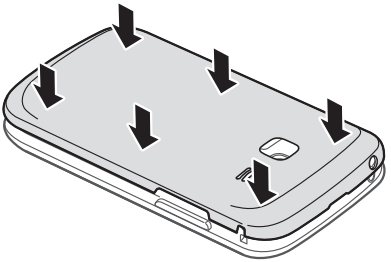

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului de priză sau prin conectarea dispozitivului la un PC, prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală. Dacă nivelul de încărcare al bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcaţi bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteţi porni dispozitivul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

› Încărcarea cu ajutorul încărcătorului furnizat

1 Conectaţi capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncţională.

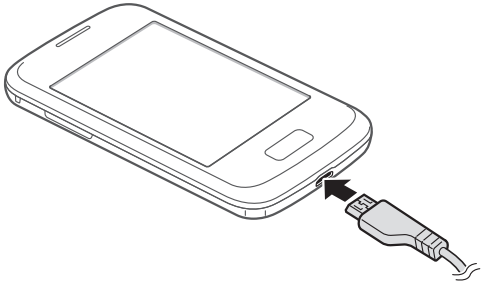

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

2 Conectați la priză capătul mare al încărcătorului.

- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul senzitiv poate să nu funcționeze datorită alimentării instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, decuplați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

› Încărcarea cu ajutorul unui cablu USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1 Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.

2 Introduceți celălalt capăt al cablului USB într-un port USB al PC-ului.

În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

3 Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectați cablul USB de la dispozitiv şi apoi de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Dispozitivul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie şi poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere din cartela de memorie va apărea în folderul sdcard.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

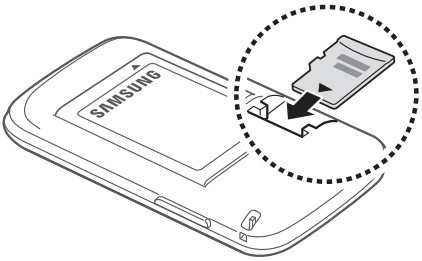

3 Remontați capacul din spate.

› Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

1 În modul Repaus, selectați → **Setări** → **Stocare pe card SD şi în telefon** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.

2 Scoateți capacul din spate.

3 Scoateți cartela de memorie.

4 Remontați capacul din spate.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Repaus, selectați → **Setări** → **Stocare pe card SD şi în telefon** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere completă**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe aceasta. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Ataşarea unei curele de prindere (opțional)

1. Scoateți capacul din spate.
2. Introduceți o curea de prindere prin slot şi agățați-o de mica parte proeminentă.

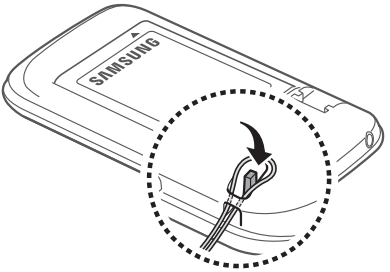

3. Remontați capacul din spate.

Introducere

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire. Dacă porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire şi apoi selectaţi **Oprire** → **OK**.

- Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită reţea, comutaţi la modul Avion. Ţineţi apăsat pe tasta Pornire şi selectaţi **Mod Avion**.

Familiarizarea cu dispozitivul

› Aspectul dispozitivului

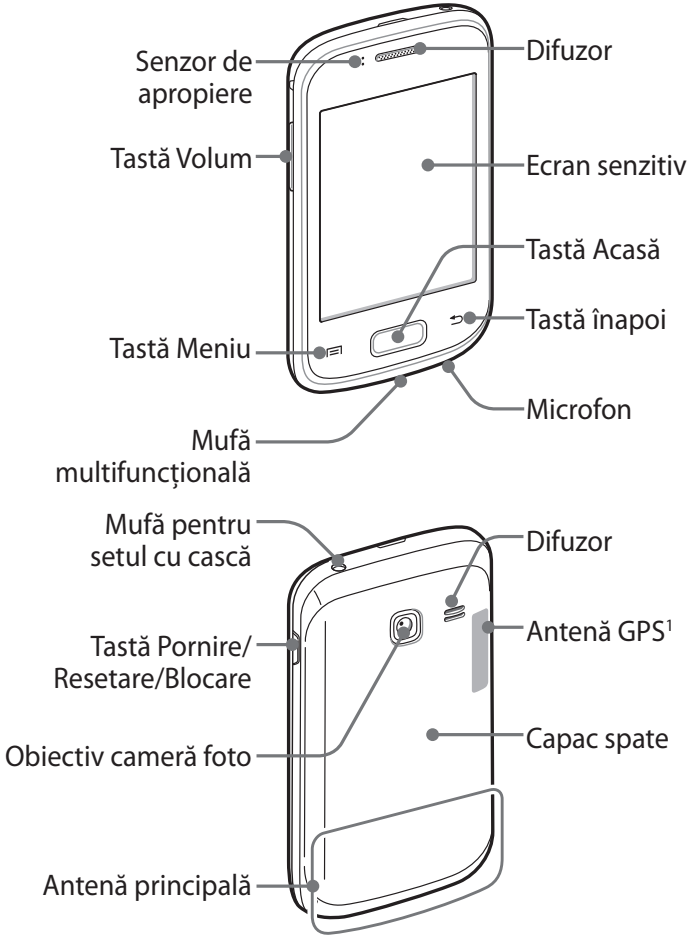

1. Nu atingeți și nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

› Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Resetare[1]/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați meniurile rapide (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde și apoi eliberați); blocați ecranul tactil.
	Meniu	Deschideți o listă de opțiuni disponibile în ecranul curent; în modul Repaus, deschideți aplicația căutare Google (țineți apăsat); deschideți fereastra de introducere a căutării în timp ce utilizați anumite aplicații (țineți apăsat).
	Acasă	Reveniți la ecranul de repaus; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat).
	Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
	Volum	Reglați volumul dispozitivului.

1. Dacă dispozitivul are erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să resetați dispozitivul pentru a redeveni funcțional.

› Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiţie
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Cartelă tip SIM sau USIM activată[1]
	Reţea GPRS conectată
	Reţea EDGE conectată
	Reţea UMTS conectată
	Reţea HSDPA conectată
	Deschidere puncte acces Wi-Fi disponibile
	PA Wi-Fi conectat
	Bluetooth activat
	Cască Bluetooth conectată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel în aşteptare
	Set difuzor-microfon activat
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul

1. Această pictogramă poate varia în funcţie de setarea cartelei SIM.

Pictogramă	Definiție
	Încărcare date
	Descărcare date
	Redirecționare apel activată
	Conectat la PC
	Furnizare acces la Internet prin USB activat
	Wi-Fi tethering activat
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Google Mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Notificare de eveniment
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat
	Mod Avion activat
	Redare muzică în curs
	Redare muzică în pauză

Pictogramă	Definiție
	Radio FM pornit în fundal
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei
10:00	Oră curentă

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisați: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Fixați și glisați: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați cu degetul pentru a muta elementul.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă.
- De asemenea, puteți regla durata luminii de fundal. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil și tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsați pe tasta Pornire. Pentru deblocare, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire sau tasta Acasă și apoi glisați fereastra cu degetul.

Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 31

Familiarizarea cu ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu acelaşi nume. Din ecranul de repaus, puteți vizualiza pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicațiilor, şi alte elemente.

Ecranul de repaus are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus.

› Adăugarea elementelor la ecranul Repaus

Puteți particulariza ecranul de repaus adăugând comenzi rapide la aplicații sau la elementele din aplicații, widget-uri sau foldere. Pentru adăugarea elementelor la ecranul de repaus,

1. Apăsați pe [▤] → **Adaugă** sau țineți apăsată zona goală din ecranul de repaus.
2. Selectați categoria de elemente → un element:
   - **Widget-uri**: Adăugați widget-uri. Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții şi informații convenabile pe ecranul de repaus.
   - **Comenzi rapide**: Adăugați comenzi rapide la elemente, precum aplicații, marcaje şi contacte.
   - **Directoare**: Creați un folder nou sau adăugați foldere pentru contactele dvs.
   - **Fundaluri**: Setați o imagine de fundal.

› Mutarea elementelor pe ecranul Repaus

1. Țineți apăsat un element pe care doriți să îl mutați.
2. Glisați elementul în locația dorită.

› Eliminarea elementelor de pe ecranul Repaus

1. Țineți apăsat un element pe care doriți să îl eliminați. Coşul de gunoi apare în partea de jos a ecranului de repaus.
2. Glisați elementul la coşul de gunoi.
3. Când elementul devine roşu, eliberați-l.

› Utilizarea panoului de notificări

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare şi glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți activa sau dezactiva caracteristicile de conexiune fără fir şi puteți accesa o listă de notificări, cum ar fi mesaje, apeluri, evenimente sau starea de procesare. De asemenea, puteți comuta cartelele SIM sau USIM. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a listei.

Din panoul de notificări, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **WiFi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 94
- **B/T**: Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune fără fir Bluetooth. ► pag. 91
- **GPS**: Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet**/**Vibrație**: Activați sau dezactivați modul Vibrare.
- **Rotire auto.**: Activați sau dezactivați funcția rotire automată.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Adăugarea sau eliminarea de panouri la/din ecranul Repaus

Puteți adăuga sau elimina panouri la/din ecranul Repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele şi necesitățile dvs.

1. În modul Repaus, apăsați pe [▤] → **Editare**.
2. Adăugați sau eliminați panouri cu ajutorul următoarelor funcții:
   - Pentru a elimina un panou, țineți apăsată miniatura unui panou şi glisați-o la coşul de gunoi, în partea de jos a ecranului.
   - Pentru a adăuga un panou nou, selectați ⊕.
   - Pentru a schimba ordinea panourilor, țineți apăsată miniatura unui panou şi glisați-o la locația dorită.
3. Când ați terminat, apăsați pe [↩].

Accesarea de aplicații

Pentru a accesa aplicațiile dispozitivului,

1. În modul Repaus, selectați ⊞ pentru a accesa lista de aplicații.
2. Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran.
   De asemenea, puteți selecta un punct din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător.
3. Selectați o aplicație.

- Când utilizați aplicații furnizate de Google, trebuie să aveți un cont Google. Dacă nu aveți un astfel de cont, înregistrați-vă pentru a vă crea un cont Google.
- Puteți adăuga o comandă rapidă la o aplicație ținând apăsată pictograma acesteia din lista de aplicații. Puteți muta pictograma în locația dorită de pe ecranul de repaus.

4 Apăsați pe [⮌] pentru a reveni la ecranul anterior; apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul de repaus.

Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea, în mod automat. Pentru a împiedica rotirea interfeței, deschide-ți panoul de notificări şi selectați **Rotire auto.**

› Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile în lista de aplicații prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele şi necesitățile dvs.

1 În lista de aplicații, apăsați pe [▤] → **Editare**.

2 Țineți apăsată o aplicație.

3 Glisați pictograma aplicației în locația dorită.

Puteți muta o pictogramă de aplicație într-un alt ecran. De asemenea, puteți muta cele mai utilizate aplicații în bara de jos pe care este afișată icona ⌂.

4 Apăsați pe [▤] → **Salvare**.

› Accesarea aplicațiilor recente

1 Țineți apăsat pe tasta Acasă pentru a deschide lista cu aplicații accesate recent.

2 Selectați o aplicație pe care doriți să o accesați.

› Utilizarea managerului de aplicații

Dispozitivul dvs. poate executa simultan funcții multiple. Cu toate acestea, sarcinile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideți programele inutile cu ajutorul managerului de aplicații.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager aplicații** → **Aplicații active**.
Apare lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.

2 Pentru a închide o aplicație, selectați **Închidere**.
Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **În. tot**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Setarea datei și a orei curente

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Dată și oră**.

2 Setați ora și data și modificați alte opțiuni.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Selecție audio**.

› Reglarea volumului tonurilor de sonerie

Apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos, pentru a regla volumul tonului de sonerie.

› Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului şi selectați **Sunet**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire şi selectați **Mod silențios**.

Puteți seta dispozitivul să anunțe diverse evenimente în modul Silențios. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Sunet** → **Vibrare** → **Întotdeauna** sau **Numai în modul Silențios**. Când comutați la modul Silențios, va apărea în loc de .

› Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton sonerie**.
2. Selectați o cartelă SIM sau USIM → **Ton de sonerie telefon**.
3. Selectați un ton de sonerie din listă şi selectați **OK**.

› Activarea animației pentru comutarea ferestrelor

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Ecran** → **Animație** → **Unele animații** sau **Toate animațiile**.

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Repaus

1. În modul Repaus, apăsați pe [] → **Fundal** → o opțiune.
2. Selectați o imagine.

3 Selectați **Salvare** sau **Setare tapet** → o cartelă SIM sau USIM.

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

› Reglarea luminozității ecranului

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.

2 Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.

3 Selectați **OK**.

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

› Setarea unui ecran de blocare

Puteți bloca ecranul tactil prin activarea caracteristicii blocare ecran. Dispozitivul vă va solicita codul de deblocare de fiecare dată când porniți dispozitivul sau deblocați ecranul tactil.

- Dacă uitați codul de deblocare, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.

2 Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Următor**.

3 Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.

4 Redesenați modelul și selectați **Confirmare**.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.

2 Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.

3 Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.

2 Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.

3 Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM**.

2 Selectați o cartelă SIM sau USIM → **Blocare cartelă SIM**.

3 Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, pentru a vă ajuta la localizarea şi recuperarea dispozitivului.

Pentru a folosi această caracteristică, aveți nevoie de un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță, prin intermediul internetului.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Locație şi securitate** → **Alertă schimbare SIM**.
2. Citiți termenii şi condițiile, selectați caseta de selectare de lângă **Accept toți termenii de mai sus** şi selectați **Acceptare**.
3. Selectați **Conectare**, introduceți adresa de e-mail şi parola pentru contul dvs. Samsung şi selectați **Conectare**.
   Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Înscr.**
4. Selectați **Destinatari mesaj alertă**.
5. Introduceți parola pentru contul dvs. Samsung din nou şi selectați **OK**.
6. Introduceți un număr de telefon care include un cod de țară
   Puteți adăuga mai mulți destinatari selectând .
7. Introduceți mesajul text care se va trimite destinatarilor.
8. Selectați **Efectuat**.

Comutarea cartelelor SIM sau USIM

Odată introduse două cartele SIM sau USIM, puteți comuta între ele în funcție de necesități.

Pentru a comuta între cartelele SIM sau USIM, deschideți panoul de notificări şi selectați o pictogramă de cartelă SIM, cu excepția situației când dispozitivul trimite sau primeşte mesaje sau date din rețea.

Dispozitivul dvs. acceptă starea de aşteptare dublă pentru două rețele diferite. Nu puteți efectua sau răspunde la apeluri în ambele rețele în acelaşi timp.

› Activați cartela SIM sau USIM

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Manager cartelă SIM**.
2. Selectați o cartelă SIM sau USIM şi apoi selectați caseta de selectare de lângă **Activat**.

› Schimbarea numelor şi pictogramelor cartelelor SIM sau USIM

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Manager cartelă SIM**.
2. Selectați o cartelă SIM sau USIM, apoi selectați numele cartelei la care doriți să efectuați modificări.
3. Selectați **Selectare pictogramă** → o pictogramă.
4. Selectați **Înregistrare nume**, modificați numele pentru cartela SIM sau USIM şi selectați **OK**.

› Schimbarea setărilor cartelei SIM sau USIM

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Manager cartelă SIM**.
2. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Răsp. apeluri primite	Setați dacă doriți să primiți apeluri pe cartela secundară (SIM 2) în timp ce utilizați servicii de date pe cartela principală (SIM 1). Se pot primi apeluri pe cartela principală (SIM 1) în timpul utilizării serviciilor de date, independent de activarea funcției **Răsp. apeluri primite**. Când utilizați servicii de date pe cartela secundară (SIM 2) nu puteți primi apeluri pe niciuna dintre cele două cartele SIM sau USIM.
Rețea serviciu de date	Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru servicii de date.
SIM dual permanent activă[1]	Permiteți primirea apelurilor de pe cealaltă cartelă SIM sau USIM în timpul unui apel.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 116

› Modificarea tipului de tastatură

Aveți posibilitatea să schimbați tipul de tastatură. Țineți apăsat câmpul de introducere a textului, apoi selectați **Metodă introducere** → un tip de tastatură (tastatură Samsung sau Swype).

1. Acest meniu poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturei Samsung

1 Selectați → **Tipuri tastatură** şi selectați o metodă de introducere a textului.

Puteți selecta una dintre metodele de introducere cu ajutorul tastelor (cu tastatura QWERTY sau cu cea tradițională) sau metodele de introducere prin scriere de mână.

2 Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.

Puteți utiliza şi următoarele taste:

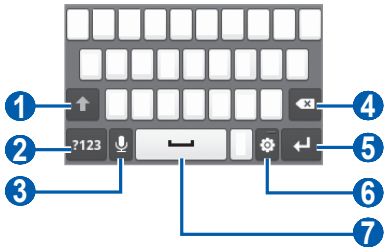

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Simbol/Numeric şi modul ABC.
3	Introduceți textul vocal; această pictogramă este disponibilă numai când activați funcția de introducere a vocii de la tastatura Samsung. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
4	Ştergeți datele introduse.
5	Începeți un rând nou.
6	Accesați setările tastaturii; modificați tipul de tastatură (țineți apăsat).

Număr	Funcție
7	Introduceți un spațiu. Funcțiile acestei taste pot varia, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

1 Selectați primul caracter al unui cuvânt şi glisați degetul la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.

2 Continuați până la terminarea cuvântului.

3 Eliberați degetul la ultimul caracter.

4 Când cuvântul este afişat corect, selectați pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afişat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare.

5 Repetați paşii 1-4 pentru a finaliza textul.

- De asemenea, puteți atinge tastele pentru a introduce textul.
- Puteți ține apăsată o tastă pentru a introducere caracterele de pe jumătatea superioară a tastei. Dacă țineți apăsată o tastă până când apare lista de caractere, puteți să introduceți caractere şi simboluri speciale.

Puteți utiliza și următoarele taste:

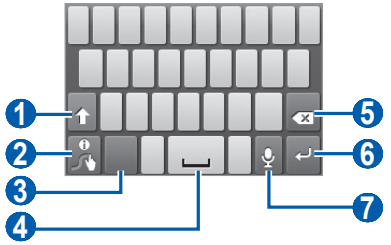

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Introduceți cuvântul recomandat sau adăugați un cuvânt nou la dicționar; accesați ecranul de ajutor (țineți apăsat).
3	Comutați între modul Simbol/Numeric și modul ABC/Numeric.
4	Introduceți un spațiu.
5	Ștergeți datele introduse.
6	Începeți un rând nou.
7	Introduceți textul vocal. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.

› Copierea și lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere și lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

1 Amplasați cursorul pe textul pe care doriți să îl copiați.

2 Selectați .

3 Selectați **Selectați u...** sau **Selectare ...**

4 Glisați sau pentru a selecta textul pe care îl doriți.

5 Selectați **Copiere** pentru a copia, sau **Tăiere** pentru a extrage textul și a-l insera în clipboard.

6 În altă aplicație, amplasați cursorul acolo unde doriți să lipiți textul.

7 Selectați → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Descărcarea aplicațiilor din Android Market

Prin folosirea platformei Android, funcționalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicații suplimentare.

Android Market vă oferă o modalitate simplă și rapidă de a achiziționa jocuri și aplicații pentru mobil.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele utilizatorului din aplicațiile descărcate în memoria internă.

› Instalarea unei aplicații

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Acceptați**.

3 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

› Dezinstalarea unei aplicații

1 Din ecranul de pornire Android Market, apăsați pe [▤] → **Aplicațiile mele**.

2 Selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți.

3 Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

Descărcarea fișierelor de pe Web

Fișierele pe care le descărcați de pe Web pot include viruși care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce riscurile, nu descărcați fișiere decât din surse în care aveți încredere.

Unele fișiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați unele fișiere.

Pentru descărcarea fișierelor de pe Web,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.

2 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

Pentru a instala aplicații descărcate de pe site-uri Web, altele decât Android Market, trebuie să selectați **Setări** → **Aplicații** → **Surse necunoscute** → **OK**.

Sincronizarea datelor

Puteți sincroniza date cu diferite servere Web și puteți realiza o copie de rezervă a acestora sau le puteți restabili.

După finalizarea sincronizării, dispozitivul rămâne conectat la Web. Dacă apare vreo modificare pe Web, informațiile actualizate vor apărea pe dispozitiv și sincronizarea va începe automat.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Configurarea unui cont de server

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Conturi şi sincronizare**.
2. Selectați **Adăug. cont** → un tip de cont.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

› Activarea sincronizării automate

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Conturi şi sincronizare**.
2. Selectați **Sincron. automată**.
3. Selectați un cont.
4. Selectați aplicațiile pe care doriți să le sincronizați.

Pentru a exclude aplicații din sincronizarea automată, debifați casetele de selectare de lângă aplicațiile în cauză.

› Sincronizarea manuală a datelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Conturi şi sincronizare**.
2. Selectați un cont.
3. Apăsați pe [▤] → **Sinc. imediată**. Dispozitivul va începe să sincronizeze datele stabilite pentru sincronizare.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

› Efectuarea sau preluarea unui apel

Când efectuați, acceptați, terminați sau respingeți apeluri, puteți utiliza butoanele sau ecranul tactil.

- Atunci când porniți senzorul de apropiere, dispozitivul dezactivează automat şi blochează ecranul tactil pentru prevenirea selectărilor accidentale, când țineți dispozitivul lângă față. ► pag. 111
- Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați → **Tastatură**, şi introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Selectați pentru a efectua un apel.
3. Pentru a termina apelul, selectați **Sf. apel**.

- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 72
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri, în vederea reapelării numerelor formate recent, selectați → **Jurnale**.

Preluarea unui apel

1 Când primiți un apel, glisați în orice direcție până când ajunge la marginea cercului.

Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum jos pentru a opri tonul de sonerie.

2 Pentru a termina apelul, selectați **Sf. apel**.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în orice direcție până când ajunge la marginea cercului.

Apelarea unui număr internațional

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură**, țineți apăsat pe **0** pentru a introduce caracterul +.

2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi selectați pentru a apela numărul.

› Utilizarea setului cu cască

Conectând un set cu cască la dispozitiv, puteți răspunde și controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul setului cu cască.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul setului cu cască.
- Pentru a reține un apel sau pentru a prelua un apel reținut pe durata unui apel, țineți apăsat pe butonul setului cu cască.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul setului cu cască.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timpul desfășurării unui apel:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați . Pentru a relua un apel în așteptare, selectați .
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Ad. apel** și formați un număr nou.
- Pentru a răspunde unui al doilea apel, glisați în orice direcție până ajunge la marginea cercului atunci când auziți un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmați dacă primul apel va fi terminat sau reținut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **Permut...**
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și selectați **Îmbinare...** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.

› Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afişa pe ecran apelurile pe care le-aţi pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut, deschideţi panoul de notificări şi selectaţi apelul pierdut.

› Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteţi folosi alte caracteristici de apelare, cum ar fi modul Număr Apelare Fixată (FDN), sau redirecţionare apel.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricţiona apelurile efectuate, cu excepţia numerelor stocate în lista FDN. Pentru activarea modului FDN,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Setări** → **Setări apeluri** → **Numere de apelare fixa** → **Activare FDN**.
2. Introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM şi selectaţi **OK**.
3. Selectaţi **Listă FDN** şi adăugaţi contactele care se vor utiliza în modul FDN.

Setarea redirecţionării apelurilor

Redirecţionarea apelurilor este o caracteristică de reţea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteţi seta această caracteristică separat pentru mai multe situaţii când nu puteţi prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiţi deja la telefon sau când vă aflaţi în afara zonei de acoperire.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Setări** → **Setări apeluri** → **Redirecţionare apeluri** → o cartelă SIM sau USIM.
2. Selectaţi o situaţie.
3. Introduceţi un număr spre care vor fi redirecţionate apelurile şi selectaţi **Activare**.

   Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.

Setarea apelurilor în aşteptare

Apelul în aşteptare este o caracteristică de reţea care vă anunţă un apel primit în timpul desfăşurării unui apel anterior.

În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Setări** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → o cartelă SIM sau USIM → **Apel în aşteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.

› Vizualizarea jurnalelor de apel

Puteţi vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcţie de tip.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi → **Jurnale**.
2. Apăsaţi pe [▤] → **Vizualizare după** → o cartelă SIM sau USIM → o opţiune pentru sortarea jurnalelor de apeluri.

Din jurnalele de apeluri, puteţi efectua un apel sau trimite un mesaj direct la un contact prin glisarea contactului la stânga sau la dreapta.

3. Selectaţi un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea de tip detaliu, puteţi forma numărul, trimite un mesaj la numărul respectiv sau adăuga numărul în agenda telefonică selectând **Creare contact n...**

Mesagerie

Aflaţi cum să creaţi şi cum să trimiteţi mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS), precum şi cum să vizualizaţi sau să gestionaţi mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a reţelei de domiciliu. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .

2 Selectați **Mesaj nou**.

3 Adăugați destinatarii mesajului dvs.
- Introduceți numerele de telefon manual și separați-le cu un punct și virgulă sau cu o virgulă.
- Selectați numerele de telefon din liste selectând opțiunile de sub câmpul de introducere pentru destinatar.

4 Selectați **Introduceți mesajul aici** și introduceți textul mesajului.
Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați pe [ ] → **Introducere emoticon**.

5 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .

2 Selectați **Mesaj nou**.

3 Adăugați destinatarii mesajului dvs.
- Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual și separați-le prin punct și virgulă sau virgulă.
- Selectați numerele de telefon sau adresele de e-mail din liste selectând opțiunile de sub câmpul de introducere pentru destinatar.

La introducerea unei adrese de e-mail, dispozitivul va converti mesajul sub forma unui mesaj multimedia.

4 Apăsați pe [ ] → **Adăugare subiect** și introduceți un subiect pentru mesaj.

5 Selectați **Introduceți mesajul aici** și introduceți textul mesajului.
Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați pe [ ] → **Introducere emoticon**.

6 Selectați și adăugați un element.
Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.

7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
Mesajele sunt grupate în liste în funcție de contact, similar unei aplicații de tip messenger.

2 Selectați un contact.

3 Pentru un mesaj multimedia, selectați un mesaj pentru a vizualiza detaliile.

› Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirecționarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite și ascultarea acestora,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură** apoi țineți apăsat **1**.

2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a accesa serverul. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

Google Mail

Puteți prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afișate cu aldine.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
2. Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **OK** (dacă este necesar).
3. Apăsați pe [▤] → **Scrieți**.
4. Introduceți un nume sau o adresă în câmpul pentru destinatar.
5. Introduceți un subiect și un mesaj.
6. Pentru a ataşa un fişier imagine, apăsați pe [▤] → **Ataşați** → un fişier.
7. Selectați ✉ pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea mesajelor de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
2. Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde mesajului, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați → **Redirecționați**.
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați **Previzualizați**. Pentru a-l salva pe cartela de memorie, selectați **Descărcați**.
- Pentru arhivarea mesajului, selectați **Arhivați**.
- Pentru ştergerea mesajului, selectați **Ştergeți**.
- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați sau .

› Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete

Puteți organiza e-mailul dvs. etichetând mesajele. Puteți sorta mesajele după filtrul etichetei.

Adăugarea unei etichete la un mesaj

1. Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat un mesaj.
2. Selectați **Modificați etichetele**.
3. Selectați o etichetă pe care doriți să o adăugați şi selectați **OK**.

Filtrarea mesajelor

1. Din ecranul Mesaje primite, apăsați pe [] → **Accesați etichetele**.
2. Selectați eticheta mesajelor pe care doriți să le vizualizați.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email**.
2. Introduceți adresa de e-mail și parola.
3. Selectați **Următor** (pentru conturi de e-mail generale, ca de exemplu Google Mail și Yahoo) sau **Config. manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți comuta între conturile de e-mail; selectați numele unui cont în partea din dreapta-sus a ecranului și selectați un cont de unde doriți să preluați mesajele.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.
2. Apăsați pe [▤] → **Compuneți**.
3. Adăugați destinatarii mesajului dvs.
   - Introduceți adresele de e-mail manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu o virgulă.
   - Selectați adresele de e-mail din liste selectând opțiunile din câmpul de introducere pentru destinatar.

4 Selectați câmpul Cc/Bcc și adăugați mai mulți destinatari.

5 Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.

6 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul e-mailului.

7 Selectați **Ataşare** și atașați un fișier.
Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.

Nu puteți atașa fișiere protejate de Digital Rights Management (DRM) (Gestionarea digitală a drepturilor).

8 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în outbox până când sunteți online și în aria de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.

2 Apăsați pe [▤] → **Reîncărc.** pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde mesajului, apăsați pe [▤] → **Răspuns**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, apăsați pe [▤] → **Transfer**.

- Pentru a şterge mesajul, apăsaţi pe [▤] → **Ştergere**.
- Pentru a muta mesajul în alt folder, apăsaţi pe [▤] → **Mutare în director**.
- Pentru a încărca imagini din mesaj, apăsaţi pe [▤] → **Afişare foto.**
- Pentru a modifica dimensiunea textului, apăsaţi pe [▤] → **Mai multe** → **Dimensiune text**.
- Pentru a adăuga adresa de e-mail în agenda telefonică, apăsaţi pe [▤] → **Mai multe** → **Adăugare la Contacte**.
- Pentru a salva mesajul drept eveniment, apăsaţi pe [▤] → **Mai multe** → **Salvare în Calendar**.
- Pentru a vizualiza un ataşament, selectaţi elementul ataşamentului. Pentru a-l salva pe cartela de memorie, selectaţi 🖴.

Google Talk

Aflaţi cum puteţi vorbi cu prietenii şi familia cu Google Talk™.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Google Talk**.
   Lista de prieteni prezintă instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.
2. Apăsaţi pe [▤] → **Adăugaţi un prieten**.
3. Introduceţi o adresă de e-mail a prietenului şi selectaţi **Trimiteţi o invitaţie**.

Când acceptă invitaţia, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

› Începerea unei conversații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Talk**.
2. Selectați un prieten din lista de prieteni. Se deschide ecranul de conversații.
3. Introduceți mesajul şi selectați **Trimiteți**.
   Pentru inserarea emoticonurilor, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Inserați un emoticon**.
4. Pentru a comuta între conversațiile active, apăsați pe [▤] → **Comutați conversațiile**.
5. Pentru a încheia conversația, apăsați pe [▤] → **Încheiați conversația**.

Social Hub

Aflați cum să accesați Social Hub™, aplicația integrată de comunicație pentru Social Network Service (SNS), e-mail, mesaje, mesaje instant, contacte sau informații din calendar. Vizitați socialhub.samsungapps.com pentru mai multe detalii.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Social Hub**.
2. Consultați şi utilizați conținutul livrat de Social Hub.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați şi să vizualizați fotografii şi videoclipuri. Puteți realiza fotografii la rezoluții de până la 2048 x 1536 pixeli (3,2 megapixeli) şi videoclipuri la rezoluții de până la 320 x 240 pixeli.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să introduceți înainte o cartelă de memorie.

- Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Atingeți ecranul pentru a ascunde sau afişa pictograme în vizor.
- Camera foto se opreşte automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Fotografierea

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.

2 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

Număr	Funcție
1	Schimbați modul de fotografiere.
2	Schimbați modul pentru scenă.
3	Reglați luminozitatea.
4	Schimbați setările camerei foto.
5	Comutați la camera video.
6	Realizați o fotografie.
7	Vizualizați ultima fotografie realizată.

3 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când fotografiați la rezoluția cea mai mare.

4 Selectați pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea fotografiilor, selectați ▶ pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți selecta sau , sau puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Partajare**.
- Pentru a seta o fotografie ca fundal sau ca imagine de identificare a apelantului, selectați **Setare ca**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.

› Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru condițiile de fotografiere și subiecți.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Selectați SCN → o scenă.
3. Efectuați reglajele necesare.
4. Selectați pentru a fotografia.

› Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaşte feţele oamenilor şi vă poate ajuta să captaţi fotografii ale acestora când zâmbesc.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Selectaţi → **Fotografiere zâmbet**.
3. Efectuaţi reglajele necesare.
4. Îndreptaţi obiectivul camerei foto spre subiect şi selectaţi .
   Dispozitivul va recunoaşte persoanele dintr-o imagine şi le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeşte, dispozitivul fotografiază automat.

› Realizarea unei fotografii panoramice

Puteţi realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Aceste mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Selectaţi → **Panoramă**.
3. Efectuaţi reglajele necesare.
4. Selectaţi pentru a capta prima fotografie.
5. Deplasaţi lent dispozitivul în orice direcţie şi aliniaţi cadrul verde cu vizorul.
   Când aţi aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
6. Repetaţi pasul 5 pentru a finaliza fotografia panoramică.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați întârzierea înainte de realizarea unei fotografii.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Calitate imagine	Setați nivelul de calitate al fotografiilor.

Înainte de a realiza o fotografie, selectați → pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișați grila pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera foto să afișeze imaginea realizată.

Setare	Funcție
GPS	Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. • Pentru a avea semnal GPS mai bun, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Web. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.
Reinițializare	Reinițializați meniurile şi opțiunile de fotografiere.

› Înregistrare videoclip

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.

2 Selectați pentru a comuta la camera video.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.

Număr	Funcție
1	Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
2	Reglați luminozitatea.
3	Modificați setările camerei video.
4	Comutați la camera foto.
5	Înregistrați un videoclip.
6	Vizualizați ultimul videoclip înregistrat.

4 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

5 Selectați pentru a începe înregistrarea.

6 Selectați pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera foto nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați ▶ pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a trimite un videoclip, selectați **Partajare**.
- Pentru a reda un videoclip, selectați **Redare**.
- Pentru a şterge un videoclip, selectați **Ştergere**.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ → 📹 pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începerea înregistrării unui videoclip.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special.
Calitate video	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ → 🔧 pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișați grila pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera foto să afișeze videoclipul înregistrat.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de înregistrare.

Galerie

Aflați cum puteți vizualiza fotografiile și reda videoclipurile salvate pe cartela de memorie.

› Formate de fişier acceptate

Tip	Format
Imagine	Extensie: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Extensie: 3gp, mp4, mkv • Codec: H.263, H.264, mpeg4

- În funcţie de software-ul dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcţie de tipul de conţinut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Galerie**.
2. Selectaţi un folder.
3. Pentru a schimba modul de vizualizare, selectaţi sau în partea din dreapta-sus a ecranului.
4. Selectaţi o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizaţi următoarele opţiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulaţi la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, atingeţi ecranul cu două degete şi depărtaţi-le. Pentru a micşora, apropiaţi degetele. De asemenea, puteţi selecta sau , sau puteţi atinge de două ori ecranul.

- Pentru a începe o expunere de diapozitive în folderul selectat, selectați **Expunere diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a trimite o fotografie altor persoane, selectați **Meniu** → **Partaj.**
- Pentru a şterge o fotografie, selectați **Meniu** → **Ştergere**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare în legătură cu o fotografie, selectați **Meniu** → **Mai multe** şi utilizați următoarele opțiuni:
  - **Detalii**: Vizualizați detaliile fotografiei.
  - **Setare ca**: Setați fotografia ca fundal sau ca imagine de identificator apelant pentru un contact.
  - **Trunchiere**: Tăiați o imagine dintr-o fotografie.
  - **Rotire stânga**: Rotiți fotografia în sensul invers acelor de ceasornic.
  - **Rotire dreapta**: Rotiți fotografia în sensul acelor de ceasornic.

› Redarea unui videoclip

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Galerie**.
2. Selectați un videoclip (cu pictograma) pentru a-l reda.
3. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare peisaj.
4. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

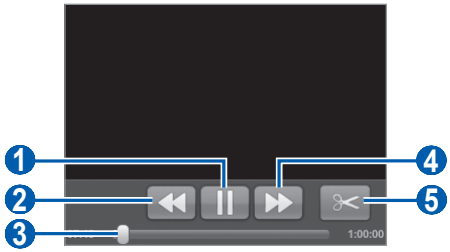

Număr	Funcție
1	Întrerupeți redarea; selectați pentru a relua redarea.
2	Vă deplasați înapoi într-un fişier.

Număr	Funcție
❸	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea sau atingerea barei.
❹	Vă deplasați înainte într-un fișier.
❺	Decupați un segment al unui videoclip.

Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișier: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (Codec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi).

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să introduceți înainte o cartelă de memorie.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Adăugarea fișierelor muzicale pe cartela de memorie

Începeți prin transferul fișierelor pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi. ► pag. 80
- Descărcați de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 98
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 93
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 98

› Redarea muzicii

După transferul fişierelor muzicale pe cartela de memorie,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Muzică**.
2. Selectaţi o categorie muzicală → un fişier muzical.
3. Controlaţi redarea cu ajutorul următoarelor taste:

Număr	Funcţie
1	Activaţi sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectat un set cu cască.
2	Vă deplasaţi la un punct al fişierului prin glisarea sau atingerea barei.
3	Reluaţi redarea; salt înapoi (atingeţi de două ori); vă deplasaţi înapoi într-un fişier (ţineţi apăsat).
4	Întrerupeţi redarea; selectaţi ▶ pentru a relua redarea.
5	Schimbaţi modul de repetare (oprit, repetă un fişier, sau repetă toate fişierele).
6	Activaţi modul Amestecare.
7	Deschideţi lista de redare.

Număr	Funcție
8	Salt înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).

- Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unui set cu cască. În modul Repaus, țineți apăsat pe butonul setului cu cască pentru a lansa playerul muzical. Apăsați pe butonul setului cu cască pentru a porni sau întrerupe redarea.
- SRS CS Headphone™ oferă o experiență de sunet surround pe 5.1 canale pe seturile cu cască standard sau pe cele de tip earbud, atunci când se ascultă un conținut multicanal, de exemplu, filmele pe DVD.
- WOW HD™ îmbunătățește semnificativ calitatea de redare a sunetelor, oferind o experiență dinamică de divertisment 3D, cu un bas puternic și profund și cu o claritate a frecvențelor ridicate care permite detalii precise.

› Utilizarea caracteristicii amestecare petrecere

Când activați caracteristica amestecare petrecere, dispozitivul dvs. selectează și redă fișierele muzicale aleatoriu.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.
2. Apăsați pe [▤] → **Mod Amestecare pentru petrecere**.
3. Pentru a opri caracteristica amestecare petrecere, apăsați pe [▤] → **Modul Amestecare pentru petrecere este dezactivat**.

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.
2. Selectați o categorie → un fișier muzical.
3. Apăsați pe [▤] → **Setări**.
4. Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
5.1 canale	Setați dacă doriți să activați sistemul de sunet pe canalul surround virtual 5.1 atunci când este conectat un set cu cască.
Egalizator	Selectați un tip de egalizator implicit.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica și știrile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați setul cu cască ce servește drept antenă radio.

› Ascultarea radioului FM

1. Conectați setul cu cască la dispozitiv.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.

   Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea automată. Pentru a reveni la ecranul radioului FM apăsați tasta **Înapoi**.

3 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

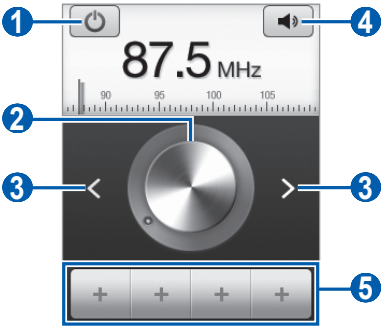

Număr	Funcție
1	Porniți sau opriți radioul FM.
2	Acordați fin frecvența.
3	Căutați un post de radio disponibil.
4	Reglați volumul.
5	Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.

› Salvarea automată a unui post de radio

1 Conectați setul cu cască la dispozitiv.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.

3 Apăsați pe [▤] → **Căutare** → o opțiune de scanare.
Radioul FM scanează şi salvează automat posturile disponibile.

› Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

1. Conectați setul cu cască la dispozitiv.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.
3. Derulați la postul de radio dorit.
4. Selectați + pentru a adăuga la lista de favorite.

Puteți adăuga un nume postului de radio sau îl puteți şterge; țineți apăsat un post de radio pe lista de favorite şi selectați **Eliminare** sau **Redenumire**.

› Particularizarea setărilor radioului FM

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.
2. Apăsați pe [▤] → **Setări**.
3. Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
REGIUNE	Selectați regiunea dvs.
Redare în fundal	Stabiliți dacă radioul FM va funcționa sau nu în fundal, în timp ce utilizați alte aplicații. Dacă această caracteristică este activată, puteți controla radioul FM de la panoul de notificări.

Opțiune	Funcție
Afişare ID post	Stabiliți dacă se va afişa identificatorul postului pe ecranul radioului FM; identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.
Frecvență alternativă	Stabiliți dacă radioul FM încearcă sau nu să se reacordeze pe frecvența unui post de radio când semnalul este slab.
Oprire automată radio FM	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Informații personale

Contacte

Învățați să creați și să gestionați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Contacte**.
2. Selectați → o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
3. Introduceți informațiile de contact.
4. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură**.
2. Introduceți un număr de telefon.
3. Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact nou**.
4. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
5. Introduceți informațiile de contact.
6. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați .

2 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
De asemenea, puteți glisa degetul de-a lungul indexului din partea dreaptă pentru a derula rapid lista.

3 Selectați numele unui contact.

După ce ați găsit contactul, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a apela contactul, selectați un număr de telefon.
- Pentru a trimite un mesaj, selectați **Mesaj**.
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați o adresă de e-mail.
- Pentru a edita informațiile despre contact, apăsați pe [▤] → **Editare**.
- Pentru a selecta contactul la favorite, selectați .

› Setarea unui număr de apelare rapidă

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați .

2 Apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Setare pentru apelare rapidă**.

3 Selectați un număr de locație → un contact.

4 Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).

Puteți apela rapid acest număr ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

› Crearea cărții de vizită

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați .

2 Apăsați pe [▤] → **Profilul meu**.

3 Introduceți-vă detaliile personale.

4 Selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

› Preluarea contactelor din rețelele de socializare

Puteți vizualiza lista conturilor rețelelor de socializare şi puteți selecta un cont pentru a adăuga un contact de pe site-ul respectiv, la contactele de pe telefon.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați .

2 Apăsați pe [ ] → **Vizualizare prieteni SNS**.

3 Selectați un cont.

4 Selectați contactele şi selectați **Salvare**.

Puteți să adăugați comentarii la mesajele încărcate de contactele dvs. şi să le vizualizați fotografiile partajate. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați apoi → **Activit.** sau **Media**.

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte şi trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați → **Grupuri**.

2 Apăsați pe [ ] → **Creare**.

3 Introduceți un nume şi selectați un ton de apel pentru grup.

4 Selectați **Salvare**.

› Copierea contactelor

Pentru a copia contactele de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
2. Apăsați pe [ ] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
3. Selectați o cartelă SIM sau USIM.
4. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
5. Alegeți contactele pe care doriți să le copiați și apoi selectați **Import**.

Pentru a copia contactele de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
2. Apăsați pe [ ] → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
3. Selectați o cartelă SIM sau USIM.
4. Selectați contactele pe care doriți să le copiați și selectați **Export** → **Da**.

› Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa fișierele contactelor (în format vcf) de pe o cartelă de memorie pe dispozitiv,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
2. Apăsați pe [ ] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD**.
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișiere contactelor, și selectați **OK**.
5. Alegeți fișierele de contact pentru import și selectați **OK**.

Pentru a exporta contacte de pe dispozitiv pe o cartelă de memorie,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .

2 Apăsați pe [ ] → **Import/Export** → **Export pe cartela SD**.

3 Selectați **Da** pentru a confirma.

› Vizualizarea jurnalului de comunicații

Puteți vizualiza jurnalul de comunicații cu apeluri, mesaje, mesaje de e-mail sau liste SNS.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Istoric**.

2 Selectați un element pe care doriți să-l vizualizați.

› Vizualizarea activităților din rețelele sociale

Puteți vizualiza activitățile recente ale contactelor din serviciile de rețele sociale, precum Facebook și Twitter.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Activit.**

2 Selectați un element pe care doriți să-l vizualizați.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

› Crearea unui eveniment

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.

2 Apăsați pe [ ] → **Mai multe** → **Creare**.

3 Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.

4 Selectați **Efectuat**.

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Calendar**.

2 Apăsați pe [▤] → **Ziua**, **Săptămână** sau **Lună**.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Calendar**.

2 Selectați o dată din calendar.

- Pentru a vă deplasa la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Salt la**, introduceți data selectând **+** sau **-**, şi selectați **Afiş.**
- Pentru a selecta data de astăzi, apăsați pe [▤] → **Azi**.

3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

› Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei pentru eveniment va apărea la ora specificată.

1 Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului.

2 Selectați un memento pentru a vizualiza mai multe detalii despre eveniment.

3 Pentru a amâna sau a anula alarma, selectați **Amânare** sau **Îndepărtare totală**.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Notă**.
2. Selectați **Creare notă**.
3. Introduceți textul notei.
4. Apăsați pe [⮌] → o culoare pentru a modifica o culoare de fond.
5. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea notelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Notă**.
2. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
   - Pentru a edita o notă, selectați .
   - Pentru a şterge nota, selectați ✕ → **OK**.

Puteți trimite nota altor persoane ținând apăsată nota şi selectând **Trimitere prin** → o opțiune.

Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să introduceți înainte o cartelă de memorie.

› Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Înregistrare**.
2. Selectați **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.
3. Vorbiți în microfon.
4. Când ați terminat, selectați **Oprire**.
   Nota dvs. este salvată automat.
5. Pentru a înregistra mai multe note vocale, selectați **Înreg.** din nou.

› Redarea unei note vocale

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Înregistrare**.
2. Selectați **Listă**.
3. Selectați o notă vocală pe care doriți să o redați.

Puteți trimite nota vocală altor persoane apăsând pe [▤] → **Partajare** → o opțiune.

Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.

- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea paginilor Web

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.
Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii Web și selectați →.

2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

Număr	Funcție
1	Introduceți adresa URL a unei pagini Web pe care doriți să o accesați.
2	Deschideți o listă de marcaje salvate, pagini frecvent vizitate și istoricul Internet recent.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări, aşezați două degete pe ecran şi depărtați-le. Pentru a micşora, apropiați degetele. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați pe [▤] → **Fereastră nouă**.
- Pentru vizualizarea ferestrelor active, apăsaţi pe [▤] → **Ferestre**. Puteți deschide mai multe pagini şi vă puteți deplasa înainte şi înapoi între acestea.
- Pentru a reîncărca pagina Web curentă, apăsați pe [▤] → **Reîmprospătare**.
- Pentru a trece la pagina următoare din istoric, apăsați pe [▤] → **Redirecționare**.
- Pentru a marca pagina Web curentă, apăsați pe [▤] → **Adăugare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina Web curentă pe ecranul de repaus, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a căuta text în pagina Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Găsire în pag.**
- Pentru a vizualiza detaliile paginii Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Info. pag.**
- Pentru a trimite altor persoane adresa URL a paginii Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Partaj. pagină**.
- Pentru a vizualiza istoricul de descărcare, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Descărcări**.
- Pentru a particulariza setările de navigare, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Setări**.

› Căutarea informației vocal

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Internet**.
2. Selectați câmpul de introducere al adresei URL.
3. Selectați şi rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului. Dispozitivul caută informații şi pagini web în legătură cu acest cuvântul.

› Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoaşteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Internet**.
2. Selectați → **Marcaje**.
3. Selectați **Adăugare**.
4. Introduceți un titlu de pagină şi o adresă Web (URL).
5. Selectați **OK**.

Din lista cu marcaje, țineți apăsat un marcaj şi utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina Web în fereastra curentă, selectați **Desc.**
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Desc. în fer. nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul de repaus, selectați **Ad. com. rap. la ecr. pr.**

- Pentru a trimite adresa Web (URL) a paginii Web altor persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa Web (URL) a paginii Web, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a şterge marcajul, selectați **Ştergere marcaj**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

› Accesarea paginilor vizitate frecvent sau a istoricului recent

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Internet**.
2. Selectați → **Vizitat frecv.** sau **Istoric**.
3. Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Puteți adăuga o pagină Web la lista de marcaje selectând .

Hărți

Aflați cum să utilizați Google Maps™ pentru a vă afla locația, pentru a căuta străzi, orașe sau țări pe harta online şi pentru a primi indicații de orientare.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Căutarea unei anumite locații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Hărți**.
2. Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **OK**.
   Harta va afişa locația dvs. curentă.

3 Apăsați pe [▤] → **Căutare**.

4 Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați 🔍.
Pentru a căuta vocal o locație, selectați 🎤.

5 Selectați locația ale cărei detalii doriți să le vizualizați.
- Pentru a vizualiza lista cu toate rezultatele căutării, selectați 🔍.
- Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți selecta [−] sau [+].
- Pentru vizualizarea în relief, apăsați pe [▤] → **Straturi**.
- Pentru a vizualiza locația curentă, apăsați pe [▤] → **Locația mea**.
- Pentru a adăuga o stea locației, selectați eticheta cu numele locației → ☆.

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.

2 Apăsați pe [▤] → **Indicații**.

3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau pentru a indica locația pe hartă, selectați 👤 → **Agendă**, **Punct pe hartă** sau **Locațiile mele**.

4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Traseu**.
Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute. Selectați o rută pentru a vizualiza detalii despre itinerarul dvs. și selectați 🗺 pentru a vizualiza ruta pe hartă.

5 Selectați [←] sau [→] pentru a vizualiza numai o parte din rută.

6 Când ați terminat, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Curățați harta**.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii şi cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Latitude**.

Dispozitivul se conectează automat la Latitude.

2 Selectați → **Selectați dintre persoanele din agendă** sau **Adăugați prin adresa de e-mail**.

3 Alegeți un prieten pe care doriți să îl adăugați sau introduceți o adresă de e-mail şi apoi selectați **Adăugați prieteni**.

4 Selectați **Da**.

Când prietenul acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.

5 Apăsați pe [▤] → **Vizualizare hartă**.

Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

Locații

Aflați cum să căutați o locație în jurul dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Locații**.

2 Selectați o categorie.

Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.

3 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.

4 În timpul vizualizării informațiilor, utilizați următoarele opțiuni:
- Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectați **Hartă**.
- Pentru vizualizarea rutei către locul respectiv, selectați **Indicații**.
- Pentru vizualizarea unui număr de telefon al unui loc definit, selectați **Apelați**.

Navigare

Aflați cum se foloseşte sistemul de navigare GPS, vizualizați destinația și ajungeți în locul dorit cu ajutorul ghidării vocale.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă şi alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți, şi să respectați toate avertismentele şi regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Navigare**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Accept**.

3 Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:
- **Rostiți destinația**: Spuneți destinația dvs. "*Navigate to* destinație".
- **Introduceți destinația**: Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.

- **Agendă**: Selectați destinația dintre adresele de contact.
- **Locații cu stea**: Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin YouTube.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Urmărirea videoclipurilor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
2. Selectați un videoclip din listă.
3. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare peisaj.
4. Controlați redarea cu pictogramele de pe ecran.

› Încărcarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
2. Apăsați pe [▤] → **Încărcați** și selectați un videoclip. Treceți la pasul 7.
   Dacă doriți să încărcați videoclipuri noi, selectați pentru a porni camera foto.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele.
4. Selectați pentru a începe înregistrarea.
5. Selectați pentru a opri înregistrarea.

6 Selectați **Salvare** pentru a încărca videoclipul pe care l-ați înregistrat.

7 Selectați contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube. De asemenea, puteți să selectați **Adăugați un cont** și să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.

8 Introduceți detaliile încărcării și selectați **Încărcați**.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea unei game largi de aplicații direct pe dispozitivul dvs. Cu numeroase jocuri, știri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate și multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței telefoniei mobile.

Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicații în întregime optimizate de la Samsung Apps. Explorați aplicații uimitoare și îmbunătățiți-vă experiența dvs. mobilă.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca funcția să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Samsung Apps**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii și condițiile și selectați **Acceptare**.

3 Căutați aplicații și descărcați-le după preferințe.

Market

Puteți descărca jocuri, tonuri de sonerie sau alte aplicații din Android Market.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Acceptați**.

3 Căutați un fișier și descărcați-l pe dispozitiv. ► pag. 39

Știri și meteo

Învățați să vizualizați informațiile despre vreme și să citiți știrile principale și alte articole noi.

› Vizualizarea informațiilor meteo

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Știri și meteo**.

2 Selectați **Google Weath...** în partea superioară a ecranului. Dispozitivul dvs. caută locația dvs. curentă și afișează informațiile meteo.

Puteți modifica locația pentru a vizualiza informațiile meteo pentru altă regiune. Apăsați pe [▤] → **Setări** → **Setările Google Weather** și debifați caseta de selectare de lângă **Utilizați Locația mea**. Apoi selectați o locație în **Setați locația**.

› Citirea articolelor de ştiri

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Ştiri și meteo**.
2. Derulați la stânga la un subiect de ştiri din partea superioară a ecranului.
3. Selectați un articol pentru a-l deschide.

Pentru a adăuga subiecte noi, apăsați pe [▤] → **Setări** → **Setările Ştiri Google** → **Selectați subiectele de ştiri**.

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații la o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să introduceți înainte o cartelă de memorie.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth**.
2. Selectați **Bluetooth** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.

› Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări Bluetooth** → **Căutare dispozitive**.

2 Selectați un dispozitiv.

3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului.

Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

› Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1 Selectați un fişier sau un element, de exemplu, un contact, o notă, sau un fişier media dintr-o aplicație adecvată sau din Fişierele mele.

2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați şi asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

› Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări Bluetooth** → **Se poate descoperi**.

Dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth timp de 120 de secunde.

2 Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth şi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului.

3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv.

Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa şi a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua Wi-Fi poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

› Activarea caracteristicii Wi-Fi

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

› Identificarea și conectarea la un PA Wi-Fi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
   Dispozitivul va căuta automat puncte de acces disponibile pentru rețelele Wi-Fi.
2. Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**.
3. Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).
4. Selectați **Conectare**.

› Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
2. Introduceți identificatorul SSID pentru rețea și selectați tipul de securitate.
3. Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
4. Selectați **Salvare**.

Pentru a ascunde tastatura în vederea vizualizării întregii ferestre afișate sau a selectării anumitor opțiuni, apăsați tasta **Înapoi**.

› Conectarea la un PA Wi-Fi utilizând o configurare Wi-Fi protejată (WPS)

Utilizând WPS, vă puteți conecta la o rețea securizată.

Pentru conectarea la un PA Wi-Fi cu un buton WPS,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Selectați **Buton conexiune WPS**.
3. Apăsați, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de acces.

Pentru conectarea la un PA Wi-Fi cu un PIN WPS,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Alegeți o rețea indicată de pictograma WPS și selectați **PIN WPS**.
3. La punctul de acces, introduceți codul PIN și apăsați butonul de pornire.

Partajare rețea mobilă

Aflați cum puteți seta dispozitivul ca modem fără fir sau punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte aparate, și cum să partajați conexiunea rețelei mobile a dispozitivului.

› Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin WLAN

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Partajare conexiune internet**.
2. Selectați **Hotspot portabil Wi-Fi** pentru a activa caracteristica Wi-Fi tethering.

3 Selectați **Setări hotspot portabil Wi-Fi** → **Config. hotspot portabil Wi-Fi** pentru a configura setările rețelei să utilizeze dispozitivul ca punct de acces.

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Vizualizați și editați numele dispozitivului care va fi arătat dispozitivelor externe.
Securitate	Selectați tipul de securitate.
Parolă	Vizualizați și editați parola rețelei pentru a preveni accesul neautorizat la rețea.

4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

5 De la alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. în lista de conexiuni disponibile și conectați-vă la rețea.

Dispozitivul dvs. partajează conexiunea rețelei mobile pe alt dispozitiv.

› Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin USB

1 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Partajare conexiune internet**.

3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB.

Dispozitivul dvs. partajează conexiunea rețelei mobile pe PC.

Pentru a opri partajarea conexiunii la rețea, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Metoda de partajare pentru conexiunea la rețea poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Învățați să activați serviciile de localizare.

Pentru a recepționa semnal GPS mai bun, evitați folosirea dispozitivului în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

Nu atingeți și nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a primi informații despre locație și pentru a căuta pe hartă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate**.

2 Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru găsirea locației.

Conexiuni PC

Aflați cum puteți conecta dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB, în moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți transfera date direct pe și de la dispozitivul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe site-ul web Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
2. Faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa programul Samsung Kies.
3. Transferați sau sincronizați date mobile, cum ar fi contacte, calendare, muzică sau fotografii, între Samsung Kies și dispozitivele conectate.

   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți accesa directorul de fișiere al cartelei de memorie utilizând dispozitivul ca cititor de cartele de memorie.

1. Introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.

3 Deschideți panoul de notificări și selectați **Dispozitivul USB a fost conectat** → **Conectare spațiu de stocare USB** → **OK**.

4 Deschideți directorul pentru a vizualiza fișierele.

5 Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

6 Când ați terminat, selectați **Deconectare spațiu de stocare de la PC**.

Pentru a deconecta dispozitivul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB din bara de activități Windows și faceți clic pe opțiunea pentru a elimina în siguranță dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplați cablul USB de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) și vă puteți conecta la acestea, în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.

Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conexiune trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

› Configurarea conexiunilor VPN

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.

2 Selectați un tip VPN.

3 Particularizați informațiile de conexiune.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume VPN	Introduceți un nume pentru server-ul VPN.
Setare server VPN	Introduceți adresa IP a server-ului VPN.
Activare Criptare	Setați criptarea server-ului VPN.
Setare tastă pre-partajată IPsec	Introduceți o tastă pre-partajată.
Activare Secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare secret L2TP	Introduceți parola secretă L2TP.
Setare certificat de utilizator	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.

Opțiune	Funcție
Setare certificat CA	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificat pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Domenii de căutare DNS	Introduceți adresa serverului cu numele domeniului (DNS).

4 Când ați terminat, apăsați pe [▤] → **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN**.

2 Selectați o rețea privată.

3 Introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Conectare**.

Instrumente

Ceas

Aflați cum puteți utiliza ecranul ceasului pe ecranul de Repaus, și cum să setați și să controlați alarmele pentru evenimente importante.

› Utilizarea ecranului ceasului

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas**.
2. În timp ce folosiți ecranul ceasului, utilizați următoarele caracteristici:
   - Pentru a crea sau șterge o alarmă, selectați .
   - Pentru a reda o prezentare cu fotografii din Galerie, selectați .
   - Pentru a lansa player-ul muzical, selectați .
   - Pentru a reveni la ecranul de repaus, selectați .

› Setarea unei alarme noi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas**.
2. Selectați → **Adăugare alarmă** sau apăsați pe [] → **Adăugare alarmă**.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Când ați terminat, selectați **Gata**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Selectați **Oprire** pentru a opri alarma.
- Selectați **Amânare** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

› Ştergerea unei alarme

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Ceas** → .

2 Selectaţi o alarmă care va fi ştearsă.

3 Selectaţi **Ştergere** → **OK**.

Calculator

Învăţaţi să efectuaţi calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la calculator obişnuit.

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Calculator**.

2 Utilizaţi tastele care corespund afişajului calculatorului pentru a efectua operaţii matematice de bază.

Apăsaţi pe [ ] → **Panou de operaţii avansate** pentru a folosi calculatorul ştiinţific.

Descărcări

Aflaţi cum să gestionaţi jurnalele fişierelor pe care le-aţi descărcat de pe Web.

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Descărcări**.

2 Selectaţi un folder pentru descărcare.

3 Pentru a deschide un fişier descărcat, selectaţi jurnalul.

Pentru a şterge un jurnal, bifaţi caseta de selectare şi apoi selectaţi **Ştergere**.

Căutare Google

Puteți căuta aplicații şi date în dispozitivul dvs. şi date specifice pe internet.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Search**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă doriți să vizualizați istoricul de căutare al contului dvs. Google.
3. Introduceți o literă sau un cuvânt din datele pe care le căutați.
4. Selectați numele elemetului pe care doriți să-l accesați.

Fişierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid şi uşor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio şi alte tipuri de fişiere stocate în cartela de memorie.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Fişierele mele**.
2. Selectați un folder.
   - Pentru a reveni la directorul Principal, selectați **Acasă**.
   - Pentru a urca un nivel în directorul de fişiere, selectați **Sus**.
3. Selectați un fişier pentru a-l deschide.

Într-un folder, apăsați pe [▤] pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un fişier altor persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a crea un folder nou, selectați **Creare folder**.
- Pentru a şterge fişiere sau foldere, selectați **Ştergere**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Viz. după**.
- Pentru sortarea fişierelor sau a folderelor, selectați **Afiş. după**.
- Pentru a utiliza caracteristici opționale aferente fişierului, de exemplu, opțiune de mutare, copiere sau redenumire, selectați **Mai multe**.

Polaris Viewer

Aflați cum să vizualizați documente cu Polaris Viewer de pe cartela de memorie.

› Deschiderea unui document

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Polaris Viewer**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, înregistrați-vă ca utilizator online sau săriți peste înregistrare.
3. Selectați un folder din **Fişierele mele** sau **Documente recente** → un fişier document.
4. Vizualizați documentul după cum doriți.
   - Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete şi depărtați-le. Pentru a micşora, apropiați degetele. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori. De asemenea, puteți apăsa pe [▤] → **Zoom** → o opțiune.
   - Pentru a marca pagina curentă, apăsați pe [▤] → **Suport cu semn de carte**.
   - Pentru a căuta text în document, apăsați pe [▤] → **Căutare**.
   - Pentru a particulariza setările pentru afişarea sau gestionarea documentelor, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Setări**.
   - Pentru a trimite un fişier altor persoane, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Trimitere fişier**.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul de document.

› Gestionarea documentelor online

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Viewer**.
2. Selectați **Fișiere web** → un serviciu.
3. Introduceți adresa de e-mail și parola pentru a vă accesa contul, apoi selectați **Adăugare**.
4. Vizualizați și gestionați documentele de pe server, după cum doriți.

Trusă de instrumente SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM și de furnizorul de servicii, acest meniu poate fi disponibil, dar denumit diferit.

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Trusă de instr. SIM**.

Manager aplicații

Utilizând managerul de aplicații, puteți vizualiza aplicațiile curente și informații cu privire la memorie.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager aplicații**.
2. Utilizați următoarele opțiuni:
   - **Aplicații active**: Vizualizați lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
   - **Descărcat**: Vizualizați spațiul total al memoriei folosite pentru aplicațiile instalate pe dispozitivul dvs.

- **RAM**: Verificați și gestionați memoria RAM pentru dispozitivul dvs.
- **Stocare**: Vizualizați memoria utilizată și memoria disponibilă a dispozitivului și a cartelei de memorie.
- **Ajutor**: Vizualizați informațiile de ajutor cu privire la prelungirea vieții bateriei și a managerului RAM.

Căutare vocală

Aflați cum puteți folosi caracteristica comandă vocală pentru a forma un număr, pentru a trimite un mesaj sau pentru a căuta locații și informații cu ajutorul vocii.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Căutare vocală**.
2. Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **OK** sau schimbați limba (dacă este necesar).
3. Selectați **Rostiți acum** (dacă este necesar).
4. Rostiți o comandă la microfon.
5. Selectați numele elemetului pe care doriți să-l accesați (dacă este necesar).

Setări

Accesarea meniului Setări

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.
2 Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.

Manager cartelă SIM

Accesați și modificați caracteristici pentru a controla setările rețelei și cartelei pentru dispozitiv. ► pag. 34

Wireless și rețea

Modificați setările pentru conexiunile de rețea wireless.

› Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

› Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Porniți sau opriți caracteristica Wi-Fi. ► pag. 94
- **Notificare rețea**: Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea deschisă.
- **Buton conexiune WPS**: Conectarea la un PA Wi-Fi utilizând un buton de Configurare Wi-Fi protejată (WPS).
- **Adăugare rețea Wi-Fi**: Adăugați puncte de acces Wi-Fi manual.

› Setări Bluetooth

- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth. ► pag. 91
- **Nume dispozitiv**: Setați un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Se poate descoperi**: Configurați dispozitivul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Căutare dispozitive**: Căutați dispozitive Bluetooth disponibile.

› Utilitare USB

Conectarea telefonului la un PC ca dispozitiv de stocare în masă. ► pag. 98

› Partajare conexiune internet

- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Activați această funcție pentru a partaja conexiunea rețelei mobile a dispozitivului dvs. cu PC-urile, prin USB. După conectarea la un PC, dispozitivul dvs. este utilizat ca modem fără fir pentru acesta. ► pag. 96
- **Hotspot portabil Wi-Fi**: Activați caracteristica Wi-Fi tethering pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte dispozitive, prin caracteristica Wi-Fi. ► pag. 95
- **Setări hotspot portabil Wi-Fi**:
  - **Hotspot portabil Wi-Fi**: Activați caracteristica Wi-Fi tethering pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte dispozitive prin caracteristica Wi-Fi. ► pag. 95
  - **Config. hotspot portabil Wi-Fi**: Configurați setările rețelei pentru a utiliza dispozitivul ca punct de acces.

› Setări VPN

Configurați și vă conectați la rețelele virtuale private (VPN-uri). ► pag. 99

› Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date**: Setați pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming de date**: Setați dispozitivul să se conecteze la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reşedință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces**: Configurați numele punctelor de acces (APN-uri).
- **Utilizare exclusivă rețele 2G**: Setați dispozitivul să se conecteze numai la o rețea 2G.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile şi selectați o rețea pentru roaming.

Setări apeluri

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

› Numere de apelare fixa

- **Activare FDN**: Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela dvs. SIM sau USIM.
- **Schimbare cod PIN2**: Schimbați codul PIN2, care este folosit pentru a proteja codul PIN principal. În cazul în care cartela SIM sau USIM este blocată, acest meniu se schimbă în **Deblocare PIN2**.
- **Listă FDN**: Configurați o listă de contacte pentru apelare fixată.

› Mesagerie vocală

- **Serviciu mesagerie vocală**: Selectați serviciul de mesagerie vocală a furnizorului dvs. de servicii. De asemenea, puteți selecta alte servicii de mesagerie vocală dacă ați descărcat aplicații care le acceptă.
- **Număr mesagerie vocală**: Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.

Locația acestor opțiuni diferă când introduceți o cartelă SIM sau USIM.

› Activ. senzor de proxim.

Setați pentru a activa senzorul de apropiere pe durata unui apel.

› Redirecționare apeluri

Redirecționați apelurile primite către un alt număr.

› Setări suplimentare

- **ID apelant**: Afișați ID-ul dvs. interlocutorilor pentru apelurile efectuate.
- **Apel în așteptare**: Activați alertele de apel primit atunci când un apel este în curs.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silențios**: Activați modul Silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media şi a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibrare**: Setați dacă doriți ca dispozitivul să vibreze pentru anumite evenimente.
- **Volum**: Reglați volumul tonurilor de apel, al muzicii și al videoclipurilor, al tonurilor de alarmă, al sistemului de sunet, şi al tonurile de notificare.
- **Ton sonerie**:
  - **Ton de sonerie telefon**: Selectați un ton de sonerie pentru al vă avertiza la apelurile primite.
  - **Ton de sonerie pentru notificare**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă anunța evenimentele, cum ar fi mesaje primite şi apeluri pierdute.
- **Tonuri audio la atingere**: Setați ca dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți tastele de pe ecranul de formare al numerelor.
- **Selecție audio**: Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul tactil.
- **Sunete blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.

Ecran

Schimbați setările pentru ecran.

- **Afişaj pe ecran**:
  - **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afişat pe ecran. Puteți descărca fonturi din Android Market selectând **Obținere fonturi online**.
  - **Ecran de pornire**:
    Fundal: Selectați o imagine de fond pentru ecranul de repaus.
  - **Blocare ecran**:
    Fundal: Selectați o imagine care se afişează când ecranul este blocat.
    Poziția ceasului: Selectați locația ceasului pe ecranul blocat.
- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Stabiliți dacă doriți rotirea automată a conținutului la rotirea dispozitivului.
- **Animație**: Setați dispozitivul să redea animație la comutarea între ferestre.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

Locație şi securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM, precum şi pentru funcționalitatea GPS.

- **Utilizare rețele fără fir**: Setați utilizarea caracteristicii WLAN şi/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați utilizarea sateliților GPS pentru găsirea locației.

- **Setare blocare ecran**: Setaţi codul de deblocare de securitate. După ce aţi setat codul de securitate, această opţiune se schimbă în **Modificare blocare ecran**.
  - **Niciuna**: Dezactivaţi blocarea ecranului.
  - **Model**: Setaţi un model de deblocare.
  - **PIN**: Setaţi un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
  - **Parolă**: Setaţi o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbaţi codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Alertă schimbare SIM**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt. ► pag. 33
- **Destinatari mesaj alertă**: Adăugaţi sau editaţi destinatarii pentru mesajul de alertă.
- **Comenzi la distanţă**: Setaţi pentru a controla un dispozitiv pierdut de la distanţă ,prin intermediul Internetului.
- **Parole vizibile**: Setaţi dispozitivul să afişeze parola pe măsură ce o introduceţi.
- **Selectare admin. dispozitiv**: Vizualizaţi administratorii instalaţi pe dispozitivul dvs. Puteţi activa administratorii dispozitivului pentru a aplica politici noi telefonului dvs.
- **Utilizare acreditări sigure**: Folosiţi certificate şi acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicaţii.
- **Instal. de pe cartela SD**: Instalaţi certificate criptate care sunt stocate pe o cartelă de memorie.
- **Setare parolă**: Creaţi şi confirmaţi o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare**: Ştergeţi acreditările conţinute de dispozitiv şi reiniţializaţi parola.

Aplicații

Modificați setările pentru gestionarea aplicațiilor instalate.

- **Surse necunoscute**: Selectați pentru a descărca aplicații din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Android Market.
- **Gestionare aplicații**: Accesați lista cu aplicații instalate pe dispozitiv și verificați informațiile despre aplicații.
- **Servicii în curs de desfășurare**: Vizualizați serviciile pe care le utilizați și accesați-le pentru a le gestiona.
- **Utilizare memorie**: Vizualizați memoria disponibilă și memoria utilizată de aplicații pe dispozitivul dvs.
- **Utilizare baterie**: Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.
- **Dezvoltare**:
  - **Depanare USB**: Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor. Când dispozitivul este conectat la un PC cu ajutorul unui cablu USB, modul de depanare USB va fi activat, iar Samsung Kies va fi lansat automat.
  - **Păstrare stare activă**: Setați ecranul dispozitivului să rămână activ în timpul încărcării bateriei.
  - **Permitere locații false**: Permiteți trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
- **Samsung Apps**: Selectați o conexiune de rețea (Wi-Fi sau rețea de date cu comutare de pachete) pentru a primi o notificare de aplicații noi de la Samsung Apps.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Conturi şi sincronizare

Modificaţi setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionaţi conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal**: Selectaţi această setare pentru a utiliza caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea automată se va executa în fundal, fără deschiderea aplicaţiilor.
- **Sincron. automată**: Setaţi dispozitivul să sincronizeze automat datele de contact, din calendar şi din e-mail.

Confidenţialitate

Modificaţi caracteristicile pentru gestionarea setărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Faceţi o copie de rezervă a setărilor dispozitivului pe serverul Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi dispozitivul să restabilească datele aplicaţiilor pentru care aţi făcut o copie de rezervă, atunci când aplicaţiile sunt reinstalate în dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetaţi la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

Stocare pe card SD şi în telefon

Vizualizaţi informaţiile despre memorie în ceea ce priveşte dispozitivul şi cartela de memorie. De asemenea, puteţi formata cartela de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie va şterge definitiv toate datele de pe cartela de memorie.

Setări regionale şi text

Modificaţi setările pentru introducerea textului.

› Selectare limbă

Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.

› Selectare metodă de introducere

Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

› Swype

- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru introducerea textului.

  Nu puteţi introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificaţi limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **Predicţie de cuvinte**: Setaţi dispozitivul să realizeze predicţia cuvintelor în funcţie de datele introduse şi să afişeze sugestiile de cuvinte.
- **Răspuns audio**: Setaţi o alertă în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeţi un cuvânt de două ori.
- **Activare indic. sfat**: Setaţi dispozitivul să semnaleze automat că există sfaturi utile, prin clipirea indicatorului.
- **Spaţiere automată**: Setaţi dispozitivul să insereze automat un spaţiu între cuvinte.
- **Majusculă automată**: Setaţi dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Afişare urmă completă**: Setaţi afişarea urmei lăsate de glisarea pe tastatură.
- **Fereastra de alegere**: Setaţi frecvenţa de afişare a listei de cuvinte.
- **Viteză şi precizie**: Setaţi echilibrul pentru viteză şi precizie.
- **Ajutorul Swype**: Accesaţi informaţii de ajutor pentru utilizarea tastaturii Swype.

- **Instruire**: Aflați cum să introduceți text cu tastatura Swype.
- **Versiune**: Vizualizați informațiile despre versiune.

› Tastatură Samsung

Setați dispozitivul să utilizeze tastatura Samsung.

- **Tipuri tastatură**: Selectați metoda implicită de introducere, de exemplu, tastatura QWERTY, tastatura tradițională sau ecran pentru scriere de mână.
- **Limbă tastatură**: Selectați limbile pentru introducerea textului.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **XT9**: Activați modul XT9 pentru a introduce text utilizând modul de intrare Predictiv.
- **Setări avansate XT9**: Activați caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau înlocuire automată, şi vă configurați propria listă de cuvinte.
- **Mişcarea tastaturii**: Activați sau dezactivați caracteristica de mişcare a tastaturii pentru modul de introducere al textului. Puteți comuta între modurile de introducere prin deplasarea la stânga sau la dreapta pe tastatură.
- **Introducere automată majusculă**: Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Setări pentru scrierea de mână**: Personalizați timpul de recunoaştere în modul Scriere de mână.
- **Introducere voce**: Activați această funcție pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura Samsung.
- **Introducere automată punct**: Setați dispozitivul să introducă un punct la atingerea de două ori a barei de spațiu.
- **Tutorial**: Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.

Ieşire şi intrare voce

Modificaţi setările pentru funcţia de recunoaştere a vocii şi pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.

› Setări de recunoaştere a vocii

- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocii de către Google.
- **Căutare sigură**: Setaţi dispozitivul să filtreze textul şi/sau imaginile explicite din rezultatele căutării de voce.
- **Blocaţi cuvintele jignitoare**: Ascundeţi cuvintele jignitoare pe care dispozitivul le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.

› Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu. Instalaţi date de voce pentru a utiliza funcţia de transformare a textului în vorbire.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele**: Setaţi utilizarea ratei vorbirii şi setările pentru limbă pe care le specificaţi in locul setărilor salvate in aplicaţii.
- **Motor implicit**: Setaţi motorul de sintetizare al vorbirii care va fi utilizat pentru textul vorbit.
- **Instalare date voce**: Descărcaţi şi instalaţi date de voce pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.
- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.
- **Motoare**: Vizualizaţi motoarele de transformare a textului în vorbire din dispozitivul dvs.

Accesibilitate

- **Accesibilitate**: Activați o aplicație de accesibilitate pe care ați descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede voce, melodie sau reacție la vibrații.
- **Tasta acasă termină apel.**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.

Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul de afişare al orei şi al datei pe dispozitiv.

În cazul în care bateria se descarcă complet sau este scoasă din dispozitiv, ora şi data se vor reseta.

- **Automat**: Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setați ca ora să fie afişată în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Despre telefon

Accesați informații despre dispozitiv, verificați starea acestuia şi actualizați sistemul dispozitivului.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cartelă SIM**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde şi eliberați. Telefonul va reporni automat.

Dacă nu se rezolvă problema în acest mod, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare telefon** → **Ştergere completă**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți şi salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore şi pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeţi ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercaţi încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasaţi-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiţi-o cu o baterie nouă (pentru instrucţiuni adecvate de evacuare la deşeuri, consultaţi reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizaţi aplicaţii care necesită putere suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau funcţionarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a porni aplicaţia de cameră. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele:

- Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia camerei foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căştii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutați şi salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor paşi, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate şi actualizate pe PC.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile şi exploziile

Nu utilizați cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți şi nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării şi nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă şi nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea şi debarasarea cu atenție a bateriilor şi a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor şi a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului şi pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a dispozitivului şi a bateriilor.
- Preveniţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenţie: Urmaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă la utilizarea dispozitivului în zone restricţionate

Opriţi dispozitivul în locaţiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizaţi dispozitivul, ţineţi-l la o distanţă de cel puţin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvenţă

Dacă utilizaţi personal un echipament medical, contactaţi producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvenţele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile şi indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. şi a celorlalți, dați dovadă de simț practic şi respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoaşteți-vă bine dispozitivul şi facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la şosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.

- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapoviţa, ninsoarea, gheaţa şi traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea şi utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați şi nu depozitați dispozitivul în zone cu praf şi murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C şi 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei şi coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici şi nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul şi nu-l supuneți la şocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roşii şi pigmentație.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră şi nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoştinței, atunci când sunteți expuşi la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mişcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați uşor tastele, şi faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați şi consultați un medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcați şi nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, aşa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.

Protejați-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unui set de căşti

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timp ce mergeți pe jos vă poate distrage atenția şi poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căşti. Evitați să utilizați seturile de căşti în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căşti la dispozitiv.
- Nu utilizați casca în timp ce conduceți sau mergeți pe un vehicul cu două roți. Această acțiune poate duce la distragerea atenției şi poate cauza accidente, sau poate fi să nu fie legală, în funcție de regiune.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mişcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați şi nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați şi nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți şi nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua şi abțibildurile pot bloca piesele în mişcare şi pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă aşa ceva, nu mai folosiți produsul şi consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ştergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei şi alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele şi echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul şi accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului şi anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Păstrați în siguranță datele personale şi datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a datelor personale.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DISPOZIȚIILE INTERNAȚIONALE CU PRIVIRE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător şi un receptor radio. Este conceput pentru a nu depăşi limitele de expunere la unde radio (câmpuri electromagnetice ale frecvenței radio) recomandate de către dispozițiile internaționale. Dispozițiile au fost elaborate de către o organizație ştiințifică independentă (ICNIRP) şi cuprind o limită substanțială de siguranță menită să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.

Dispozițiile privind expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata de Absorbție Specifică sau SAR. Limita SAR pentru dispozitive mobile este de 2,0 W/kg.

Testele pentru SAR sunt efectuate folosind poziții standard de utilizare, dispozitivul transmițând la cel mai înalt nivel admis de putere în toate benzile de frecvență testate. Cele mai ridicate valori SAR conform dispozițiilor ICNIRP pentru acest model de dispozitiv sunt:

Valoarea SAR maximă pentru acest model şi condiții sub care a fost înregistrat	
SAR cap	0,733 W/kg
SAR ataşare corp	0,319 W/kg

În timpul utilizării, valorile SAR actuale pentru acest dispozitiv sunt de obicei mult sub valorile menționate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că, în scopul eficientizării sistemului şi pentru a minimiza interferențele rețelei, puterea de funcționare a dispozitivului dvs. mobil este redusă în mod automat atunci când nu este necesară puterea maximă pentru apel. Cu cât este mai mică puterea de emisie a dispozitivului, cu atât valoarea SAR este mai mică.

Testarea SAR pentru ataşarea de corp a fost efectuată utilizând un accesoriu aprobat sau la o distanță de separare de 1,5 cm. Pentru a respecta dispozițiile cu privire la expunerea la RF în timpul funcționării lângă corp, dispozitivul trebuie să fie utilizat cu ajutorul accesoriului aprobat sau poziționat la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Dacă utilizați un accesoriu neaprobat, asigurați-vă că acesta nu conține componente metalice şi că poziționează dispozitivul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp.

Organizaţii precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Administraţia Alimentelor şi a Medicamentelor din SUA au sugerat că, în cazul în care persoanele sunt îngrijorate şi doresc să reducă expunerea acestora, acestea pot utiliza un accesoriu de tip mâini libere pentru a ţine dispozitivul fără fir la distanţă de cap şi corp, în timpul utilizării, sau pot reduce durata de timp petrecută cu utilizarea dispozitivului.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.samsung.com/sar şi căutaţi dispozitivul dvs. utilizând numărul modelului.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilităţii

Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conţinut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi dreptul de a utiliza conţinutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menţionate, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat în mod explicit de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului, nu aveţi dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conţinutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARŢIN TERŢELOR PĂRŢI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONŢINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONŢINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI

NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul şi serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut şi de servicii.

Index

agendă telefonică
- crearea cărţii de vizită 73
- creare contacte 72
- creare grupuri 74
- găsire contacte 73

alarme
- creare 102
- oprire 102
- ştergere 103

apel în aşteptare 46

apeluri
- cu mai mulţi interlocutori 44
- efectuare 42
- în aşteptare 46
- numere internaţionale 43
- preluare 43
- redirecţionare 45
- respingere 43
- utilizare opţiuni 44
- utilizare set cu cască 43
- vizualizare apeluri pierdute 45

baterie
- instalare 10
- încărcare 12

blocare cod PIN 32

Bluetooth
- activare 91
- găsire şi asociere cu dispozitive 92
- primire date 93
- trimitere date 92

calculator 103

calendar
- creare evenimente 76
- vizualizare evenimente 77

cameră foto
- înregistrare videoclipuri 60
- particularizare cameră foto 59
- particularizare cameră video 62
- realizare fotografii 56

cartelă de memorie
- formatare 17
- introducere 15
- scoatere 16

cartelă SIM
- blocare 32
- comutare 34
- instalare 10

cartelă USIM
- blocare 32
- instalare 10

căutare vocală 107

coduri de acces 120

conexiuni
- Bluetooth 91
- PC 98
- VPN 99
- Wi-Fi 93

conexiuni PC
- Samsung Kies 98
- stocare în masă 98

conexiuni VPN
conectare la 101
creare 100
contacte
copiere 75
creare 72
găsire 73
import sau export 75
setare apelare rapidă 73
dată şi oră, setare 29
descărcări
aplicaţii 39
fişiere 40
gestionare 103
despachetare 10
dispozitiv
aspect 19
panou de notificări 26
particularizare 29
pictograme indicatoare 21
pornire sau oprire 18
setări 108
taste 20
ecran cu meniuri
accesare 27
organizare aplicaţii 28
ecran de repaus
adăugare elemente 25
adăugare panouri 27
ecran tactil
blocare 24
utilizare 23
e-mail
configurare conturi 51
trimitere 51
vizualizare 52
fotografii
realizare 56
realizarea de fotografii
panoramice 58
realizare după scenă 57
realizare în modul
fotografiere zâmbet 58
vizualizare 63
galerie
formate de fişier 63
redare videoclipuri 64
vizualizare fotografii 63
găsire dispozitiv mobil 33
Google Mail 49
Google Talk 53
hărţi
căutare locaţii 83
căutare locuri apropiate 85
obţinere indicaţii 84
partajare locaţii cu
prietenii 85
utilizare navigare 86
Internet
consultaţi navigator Web
introducere text 35
jurnal apeluri 46
limba de afişare 116
luminozitate, ecran 31

manager aplicații 106
manager cartelă SIM 108
manager fişiere 104
mesagerie vocală 48
mesaje
accesare mesagerie vocală 48
configurare conturi de e-mail 51
trimitere e-mail 51
trimitere multimedia 47
trimitere text 47
mesaje multimedia
trimitere 47
vizualizare 48
mesaje text
trimitere 47
vizualizare 48
mod avion 18
mod număr de apelare fixată 45
mod Silențios 30
navigator Web
adăugare marcaje 82
navigare pagini Web 80
note
creare 78
vizualizare 78
note text 78
note vocale
înregistrare 79
redare 79
player muzical
adăugare fişiere 65
redare muzică 66
player video 64
Polaris Viewer 105
Radio FM
ascultare 68
salvare posturi 69
redirecționare apeluri 45
Samsung Apps 88
Samsung Kies 98
setări
accesibilitate 119
aplicații 114
confidențialitate 115
conturi şi sincronizare 115
dată şi oră 119
despre telefon 119
ecran 112
intrare şi ieşire voce 118
locație şi securitate 112
manager cartelă SIM 108
setări apeluri 110
setări regionale şi text 116
stocare pe cartela SD şi în telefon 115
sunet 111
wireless şi rețea 108
sincronizare
cu conturi Web 40
Social Hub 54
ştiri & meteo 89

videoclipuri
înregistrare 60
redare 64
Wi-Fi
activare 94
găsirea şi conectarea la rețele 94
YouTube
încărcarea videoclipurilor 87
urmărirea videoclipurilor 87

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la PC.
3. Faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa programul Samsung Kies. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.